

Manual de Montaje

IBIZA

Toldo Cofre Extensible



SUN
STOP

Video Ayuda



Antes de Empezar

La instalación necesita ser realizada por al menos dos personas.

NO QUITAR LAS PROTECCIONES HASTA FINALIZAR LA FIJACIÓN COMPLETA.

Antes de comenzar el montaje, revise que todas las piezas están incluidas en la caja. La tornillería de fijación a pared o techo no está incluida. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus necesidades.

No deje las bolsas de plástico al alcance de los niños para evitar la asfixia. Mantenga el toldo en posición horizontal durante todo el proceso de instalación, y

colóquelo en un espacio limpio evitando así la suciedad de la tela o posibles arañazos sobre la estructura de aluminio.

Evite la instalación en lugares demasiado expuestos o en situaciones de viento.

Antes de perforar la superficie, asegúrese de que el lugar donde instalará el toldo cuenta con el suficiente espacio para ello. Verifique que la zona está libre de tubos de gas, agua o cables eléctricos.

Necesita...

2 personas



2 Escaleras



Nivel



Lapiz



Cinta métrica



Martillo



Llave inglesa



Broca 12mm para pared



Ilaves Allen



Taladro percutor



Necesita comprar...

Tornillería no suministrada

Perno de diámetro 12mm x 150mm,
6 unidades



Pila 27A12V




Taco químico no suministrado


Para una correcta y segura instalación se requiere **taco químico HILTI HIT-1/ HIT-1 CE injection mortar** o similar.

Contenido


1 Cassette Toldo IBIZA.
(Versión Motorizada)

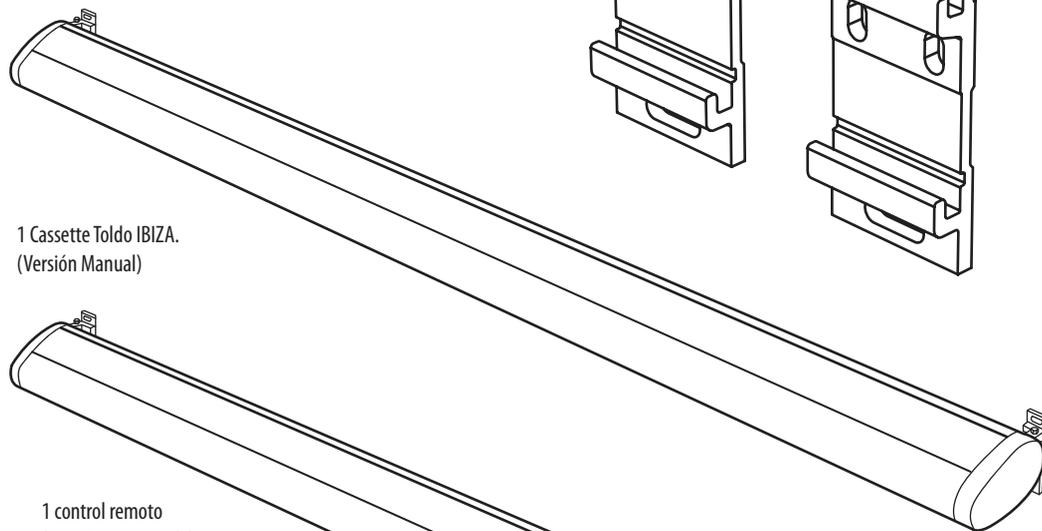

1 Cassette Toldo IBIZA.
(Versión Manual)

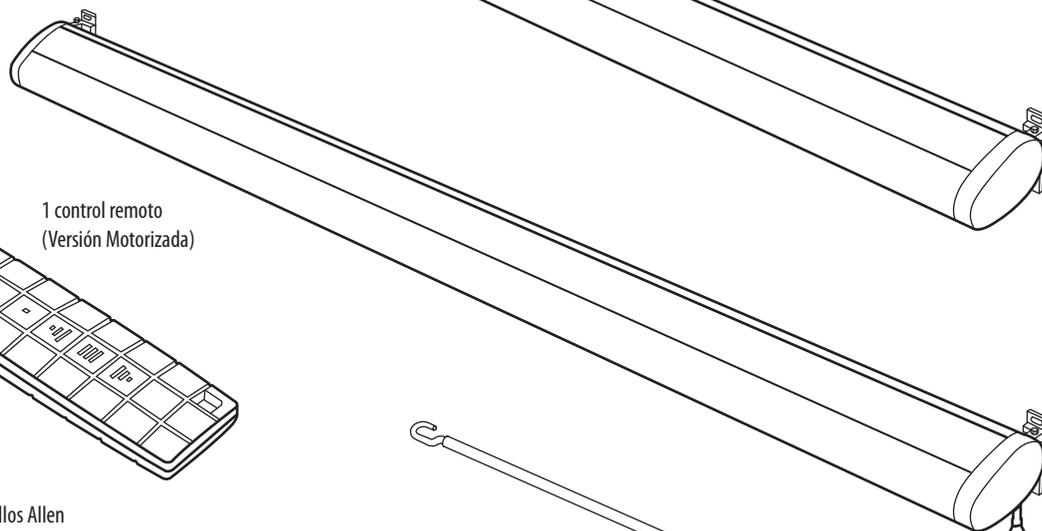

1 control remoto
(Versión Motorizada)

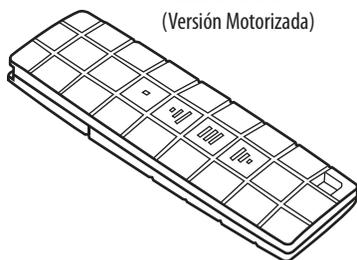


2 Tornillos Allen
cilíndricos




2 arandelas



2 soportes a pared/techo.

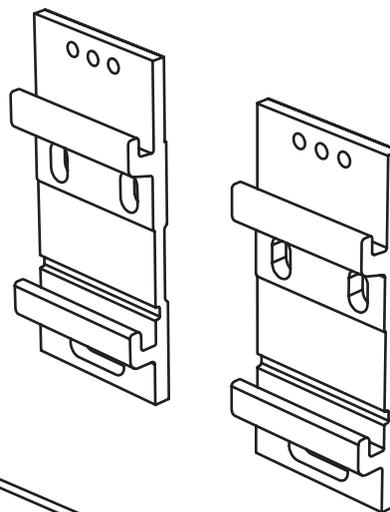

Manivela
(Versión Manual)

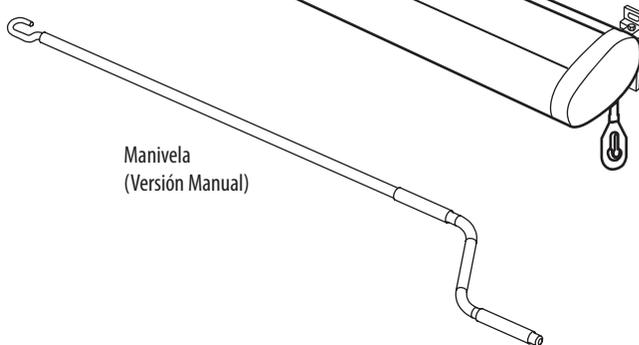

Video Ayuda
Versión Manual




Video Ayuda
Versión
Motorizada




Advertencia

PRECAUCIONES PREVIAS

Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento del toldo debe anclarse perfectamente a la pared. Compruebe el estado y la solidez de la pared para asegurarse de que puede soportar el peso del toldo y resistir los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída del toldo y que se produzcan daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, pregunte a un vendedor especializado o recurra a un profesional. Utilice tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de la pared. El producto no incluye la tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber cuáles son los elementos de instalación más adecuados para su pared, pregunte a un vendedor especializado.

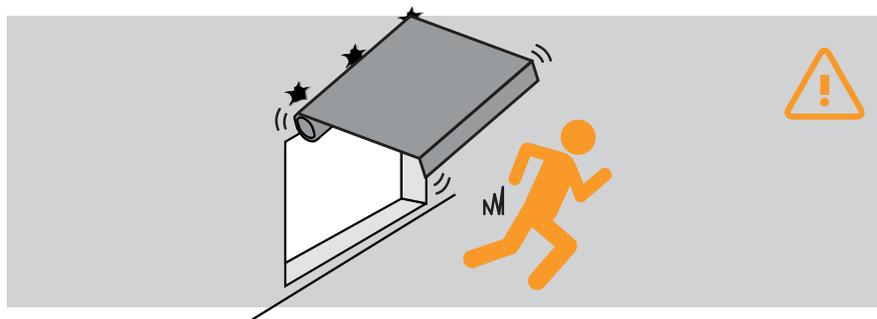


Consulte las dimensiones de salida de su toldo y alturas óptimas para su instalación.

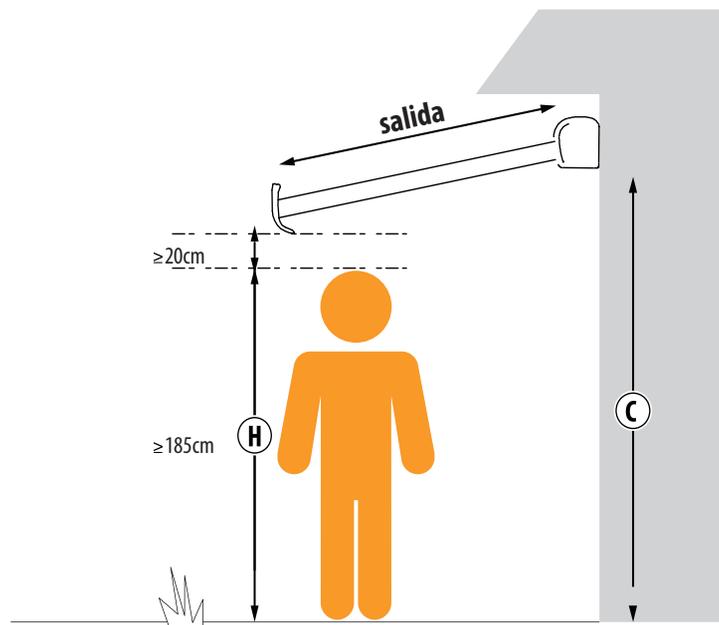


Instalación

TOMA DE MEDIDAS

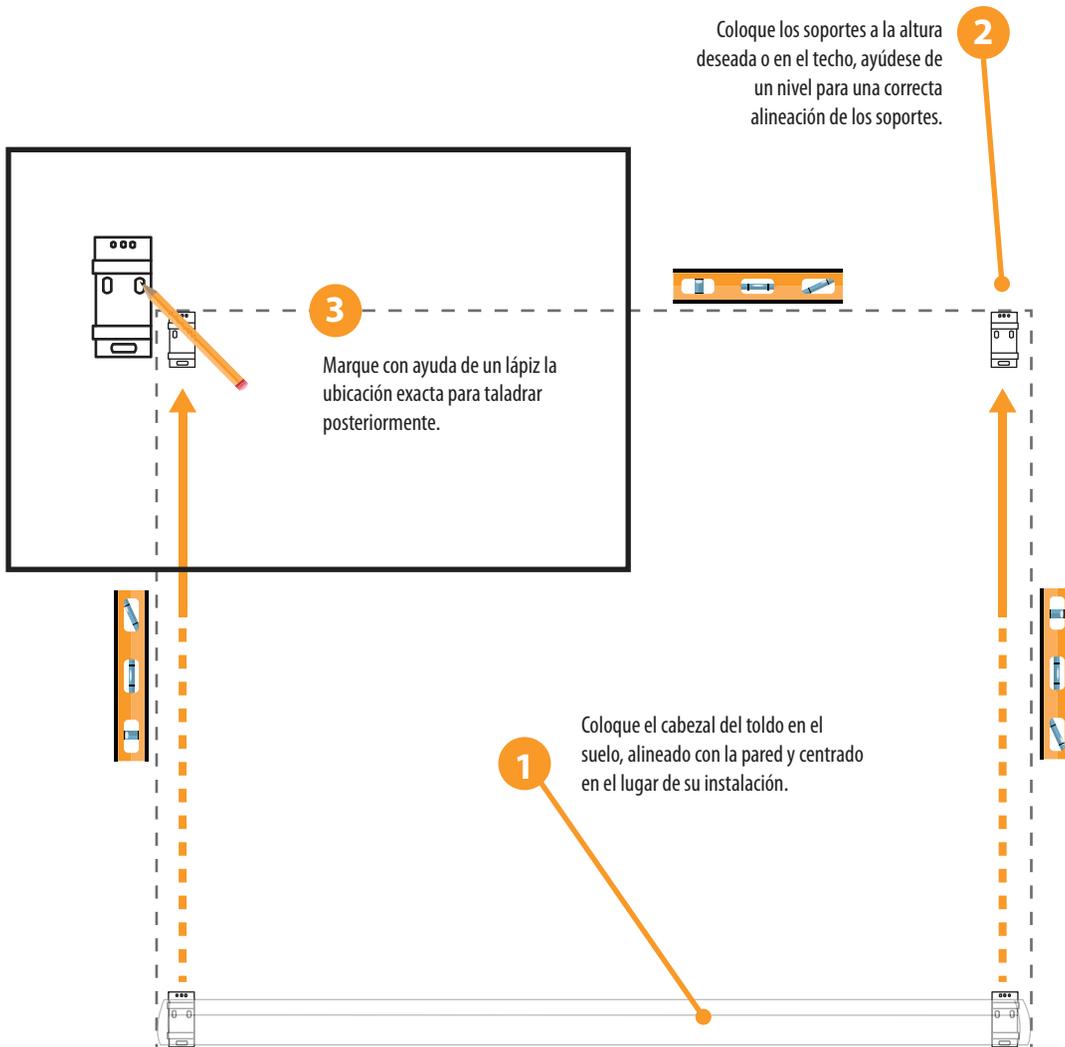

- 4 Con la ayuda de un taladro percutor realice los orificios en las marcas que realizó anteriormente.

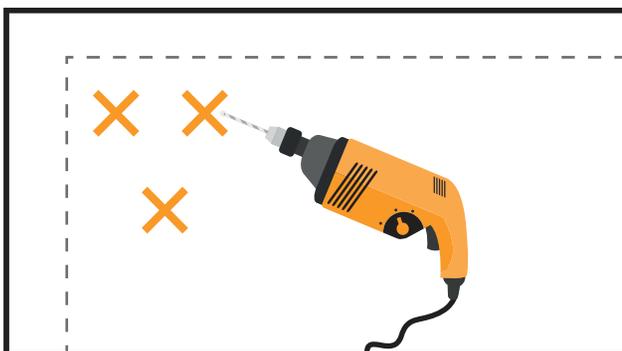

Instalación

COLOCAR SOPORTES

1



Instale los pernos con el taco químico siguiendo las instrucciones del fabricante, se recomienda **HILTI HIT-1/HIT-1 CE** inyección mortero o similar. (Taco químico y pernos no suministrados)

Los pernos no deben de sobresalir más de 25mm de la pared o del techo.


Tornillería no suministrada

Instale tuercas para pernos de 12mm, asegúrese de apretar fuertemente.

2

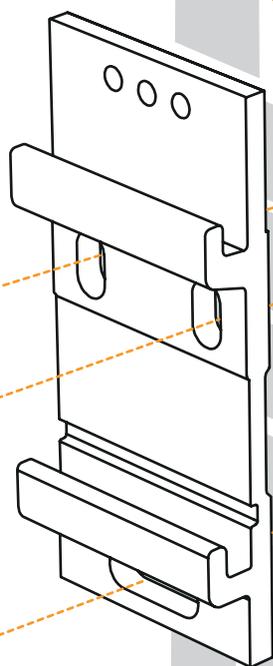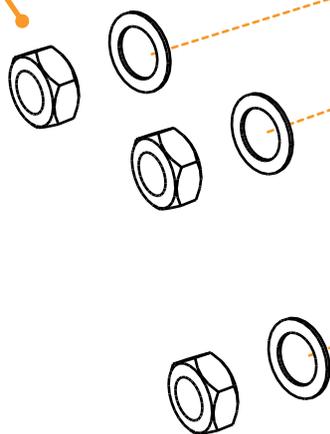


Los pernos no deben de sobresalir más de 25mm de la pared o del techo.

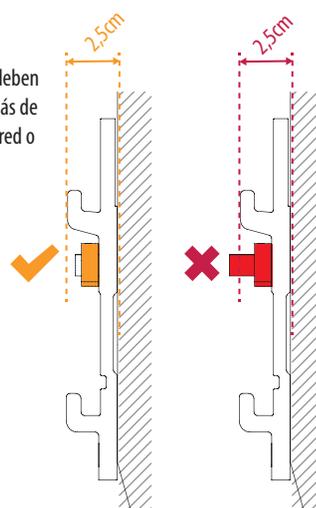


Instalación

FIJACIÓN A TECHO

- 1** Antes de empezar con la instalación a techo, debemos de ajustar las piezas laterales del cassette para que queden orientadas hacia arriba. Ver ilustración.

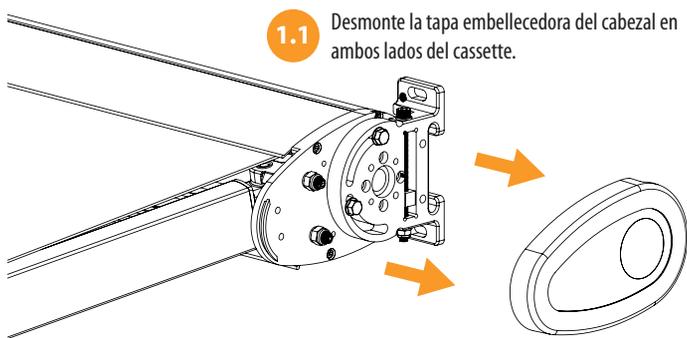



- 1.2** Libere los tornillos de regulación de inclinación tal y como se muestra en la ilustración. Sin llegar a retirarlos.

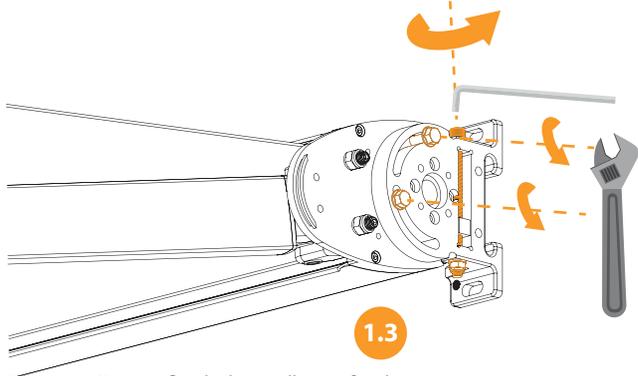

Una vez aflojados los tornillos que fijan la inclinación en ambos lados, gire la pieza lateral hasta conseguir la inclinación deseada para realizar la instalación al techo. Realice esta operación apretando o aflojando el tornillo con cabeza allen.

- 1.4** Vuelva a apretar los tornillos de regulación de inclinación.

Vuelva a montar las tapas embellecedoras.

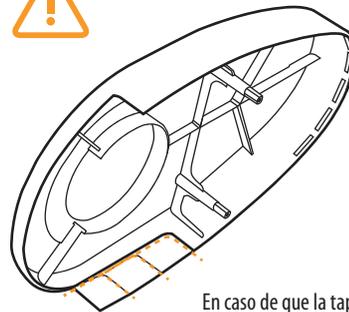
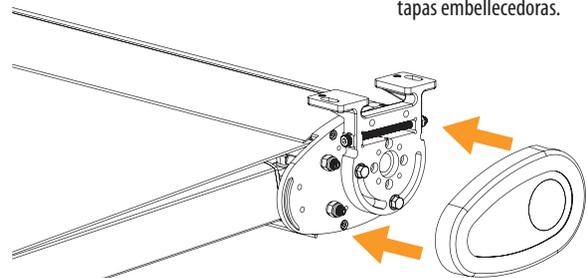


En caso de que la tapa embellecedora no encaje correctamente debido a la nueva inclinación, dispone de hendiduras que puede cortar para acomodar la pieza correctamente.

Instalación

FIJACIÓN


- 1 Con ayuda de escaleras si fuese necesario y siempre con un mínimo de 2 personas, encaje el cajón del toldo mediante el sistema de anclaje del mismo. El toldo se encaja de la misma forma en los soportes que están anclados a la pared como en los que están anclados al techo.

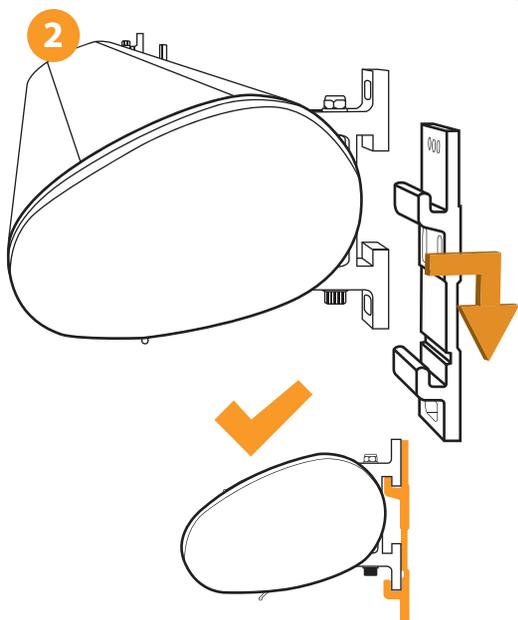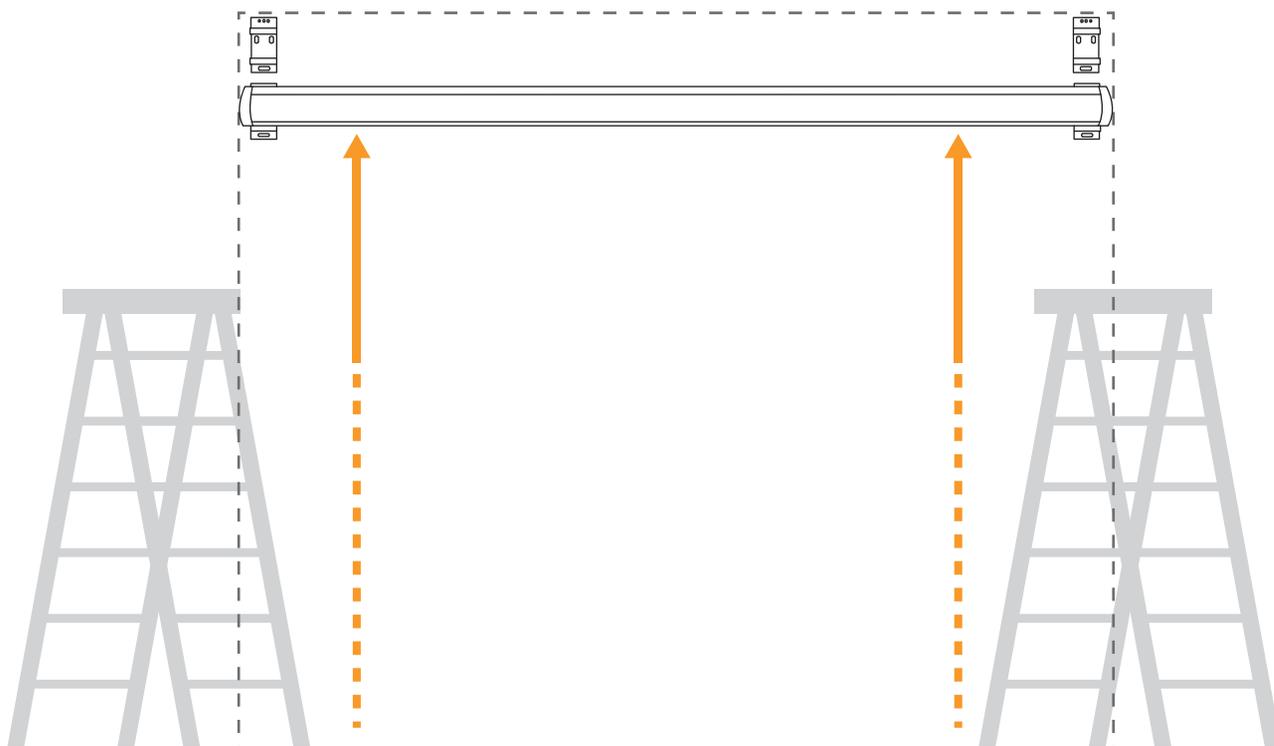

- 3 Coloque y apriete los tornillos allen y su arandela suministrados en ambos lados.

- 4 Apriete el tornillo de fijación preinstalado de la parte inferior del soporte.

Compruebe la alineación. ✓

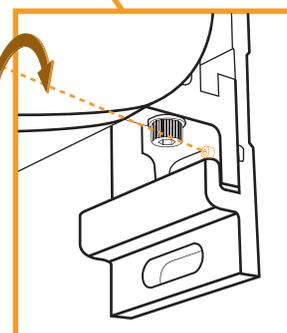


Instalación


ACCIONAMIENTO

Instalación Manivela

(Sólo versión manual)

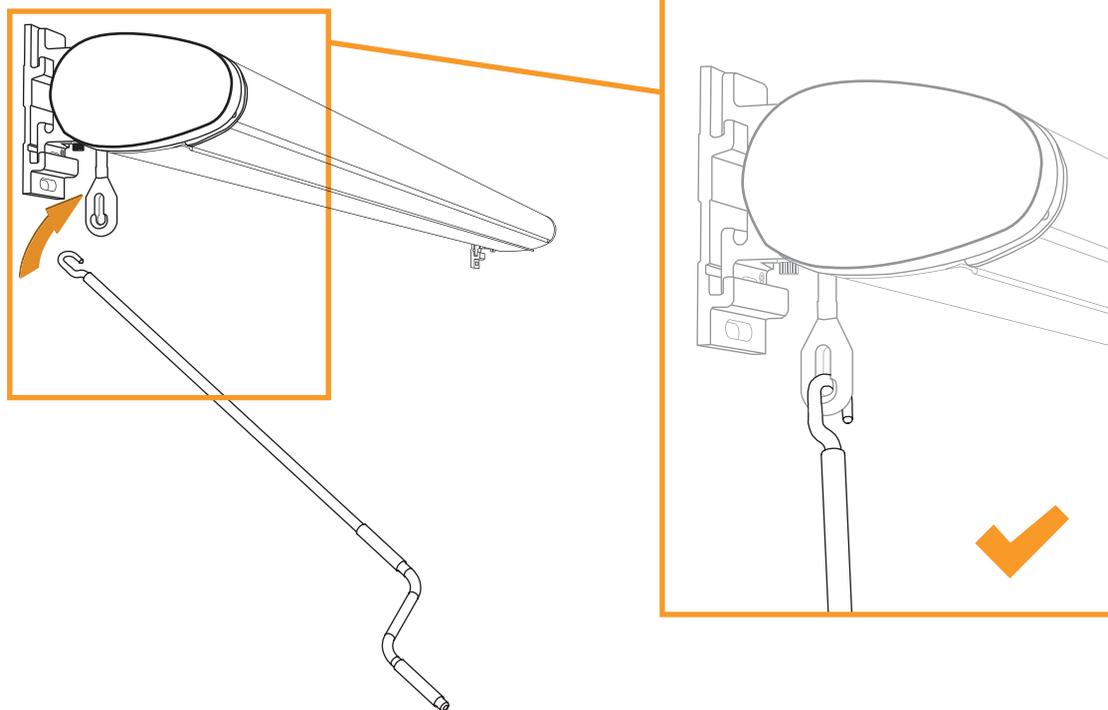

Apertura y cierre

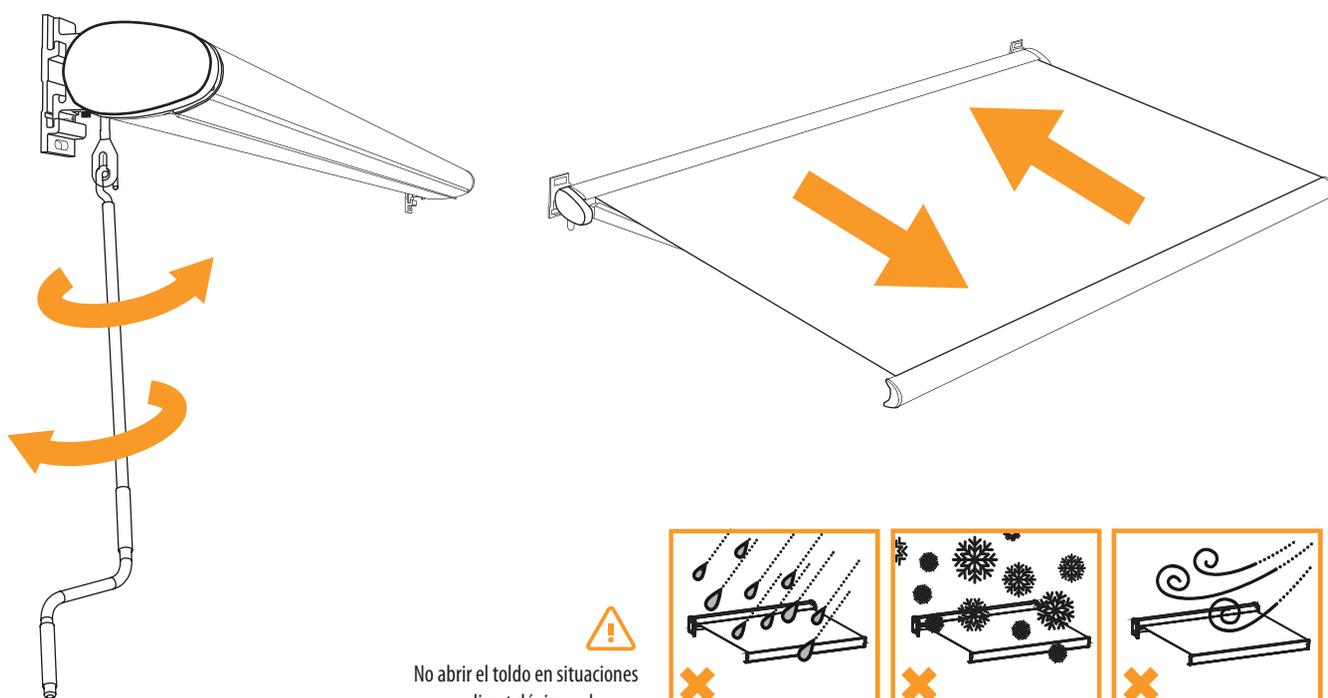


Instalación


ACCIONAMIENTO

Instalación Eléctrica





(Sólo versión motorizada)

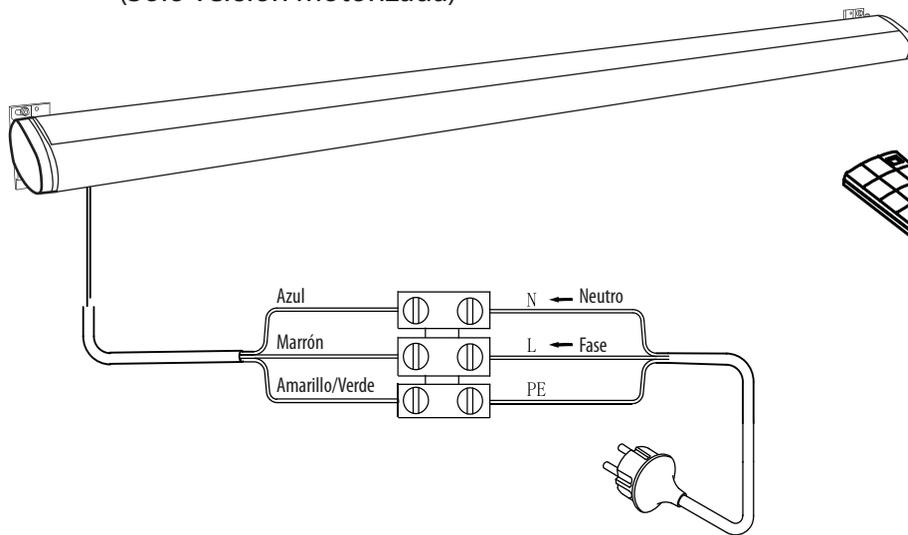



 Pilas no suministradas

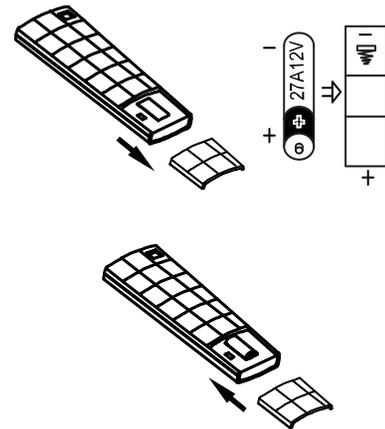



No abrir el toldo en situaciones climatológicas adversas

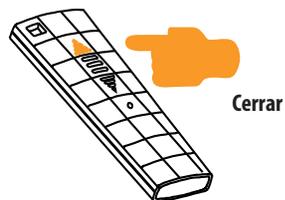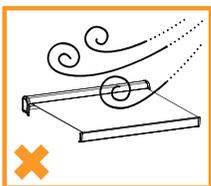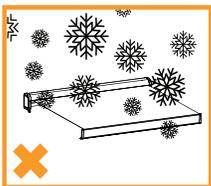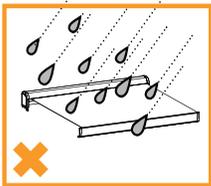


Cerrar

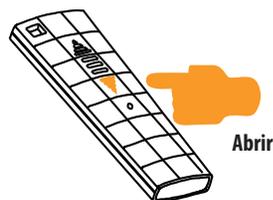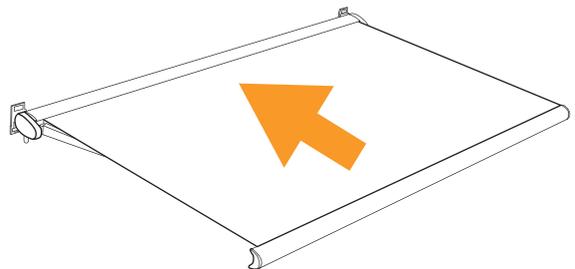

Abrir

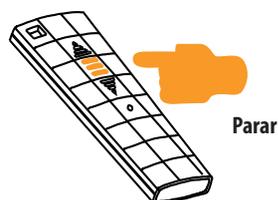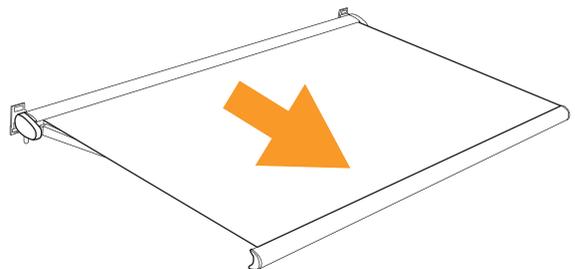

Parar

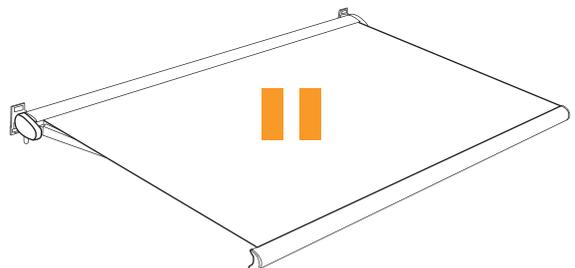


Instalación

AJUSTAR INCLINACIÓN


Versión Motorizada

El toldo Ibiza permite graduar la inclinación del toldo según las necesidades de cada usuario, hasta unos 70° aproximadamente, su configuración predefinida es de 15°

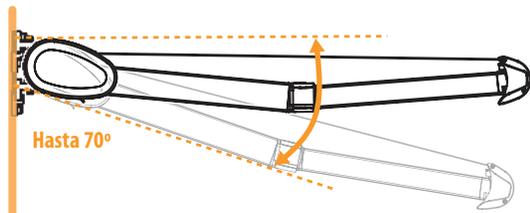


Versión Manual

El toldo Ibiza en su versión manual permite graduar la inclinación según las necesidades de cada usuario, hasta unos 23° aproximadamente, su configuración predefinida es de 15°

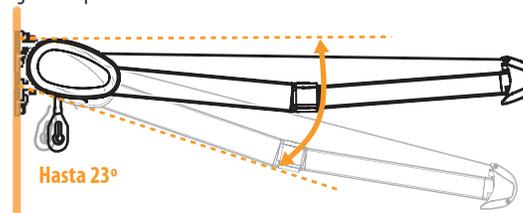


! El Ajuste de inclinación a de realizarse con el toldo extendido. Este paso se realiza de igual forma en la instalación a pared y en la instalación a techo.

1 Desmonte la tapa embellecedora del cabezal en ambos lados del cassette.

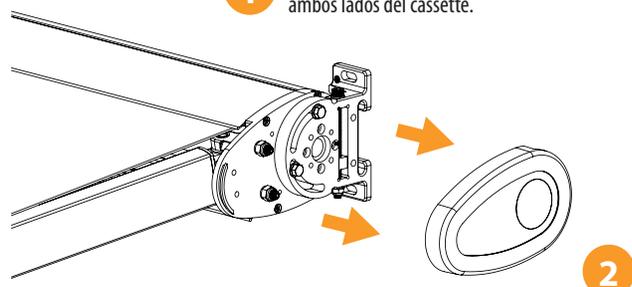



2

Libere los tornillos de regulación de inclinación tal y como se muestra en la ilustración. Sin llegar a retirarlos.

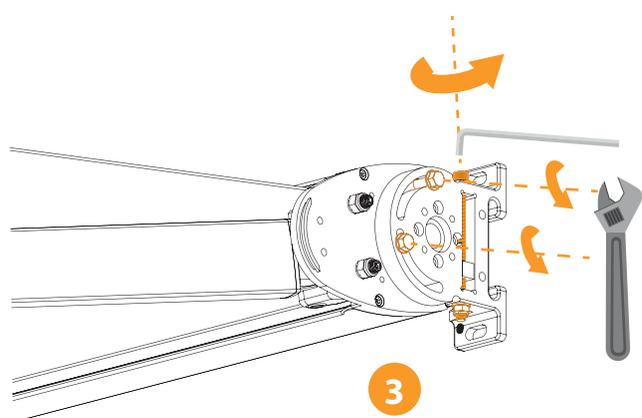


3

Una vez aflojados los tornillos que fijan la inclinación en ambos lados, mediante una llave allen ajuste la inclinación usando el tornillo con cabeza allen.

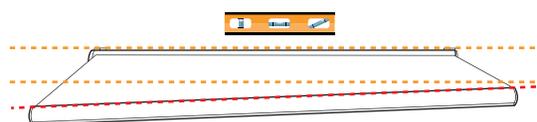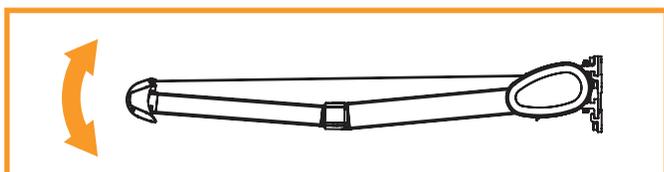


Asegúrese de mantener una alineación correcta, para ello puede usar un nivel y ajustar el tornillo de inclinación hasta conseguir la alineación correcta.

4 Vuelva a apretar los tornillos de regulación de inclinación.

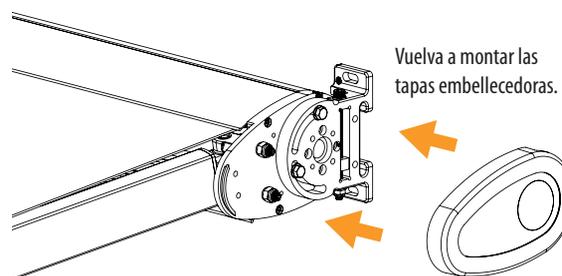

Vuelva a montar las tapas embellecedoras.

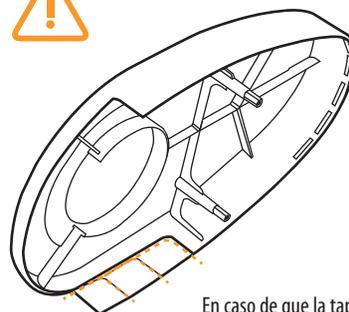

En caso de que la tapa embellecedora no encaje correctamente debido a la nueva inclinación, dispone de hendiduras que puede cortar para acomodar la pieza correctamente.

Instalación REPROGRAMACIÓN

RECONFIGURAR LA SALIDA DE SU TOLDO.

(Sólo versión motorizada)

En caso de necesitar volver a reprogramar la salida de su toldo con el fin de limitar la salida a cierta distancia o en su totalidad, debe de seguir las siguientes instrucciones.

1. Encienda el motor, deje 5 segundos aproximadamente, y pulse el mando a distancia dos veces por detrás y pulse el botón de subida, (el motor se moverá).

Compruebe el sentido de giro, si está al contrario, desconecte el motor unos 10 segundos y realice todo el proceso de nuevo, pero en lugar de pulsar el botón de subida pulse el de bajada.

2. Graduación de los finales de carrera.

Pulse por detrás, después subida y después detrás, (esta pulsaciones tienen que ser seguidas) y el motor se moverá.

Posteriormente pulse bajada y deje el perfil delantero donde desee, una vez parada pulsar 5 veces stop, (el perfil hará unos movimientos cortos que significará que la posición ha quedado grabada).

Pulse subida y deje que el cofre pare por presión. Una vez que se detenga el cofre por presión, ya tiene graduado el final de carrera superior. Con este proceso ha graduado los finales de carrera del cofre.

3. Cancelar los finales de carrera.

Pulsar por detrás del mando, pulsar bajada y pulsar por detrás del mando (este movimiento tiene que ser seguido).

El motor pitará y se moverá, confirmando la anulación de los finales de carrera.

4. Añadir un emisor de un canal o multicanal.

Pulse dos veces por detrás del mando que esta memorizado y una vez por detrás al mando nuevo. (este movimiento tiene que ser seguido). Posteriormente el motor se moverá, confirmando la programación.

El mando multicanal es lo mismo, solamente debe seleccionar el canal donde quiere que se quede grabado.

Si usted ha adquirido un sensor de viento y sol denominado veleta, estas son las recomendaciones.

5. Cancelación del emisor y de la veleta.

Pulse por detrás del mando, presione stop y pulse por detrás del mando otra vez. (Este movimiento tiene que ser seguido).

El motor pitará y se moverá, confirmando la anulación del mando. Posteriormente tendríamos que graduar de nuevo el toldo.

6. Añadir central de viento sol.

Pulse dos veces por detrás del mando que esta memorizado y una vez el botón p2 de la veleta.

Nota importante: la veleta tiene que estar señalando siempre los números de regulación, no puede encontrarse entre ambos puesto que no funcionaría correctamente.

Cuidados



MONTAJE

Personas no profesionales pueden realizar la instalación, a condición de que se sigan correctamente las instrucciones. En caso de tener algún problema durante la instalación del toldo, llame a una persona cualificada para que le facilite asistencia técnica. El uso en condiciones con presencia de hielo puede dañar el toldo.

No lo instale nunca en zonas altas y expuestas al viento puesto que el toldo podría caer y herir a personas.

No cuelgue nada de la estructura ni de los brazos desplegados del toldo. Podría caer y provocar daños materiales o corporales.

Tenga cuidado con sus dedos durante la instalación.

Cuando esté listo para desembalar y ensamblar el toldo, asegúrese de que dispone de todas las herramientas necesarias, así como de suficientes personas, (se aconseja 2 personas como mínimo), espacio y un lugar limpio y seco para proceder con la instalación.

Utilice correctamente todos los tornillos y tuercas durante la instalación puesto que si el toldo no está firmemente ensamblado puede ser muy peligroso.

Desempaquete el toldo cuidadosamente, se necesitan dos personas para manipular correctamente el producto.

Saque y almacene la tornillería en un lugar seguro para evitar cualquier pérdida.

Atención con la apertura brusca de algunos elementos, sobre todo con los brazos desplegados. Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de realizar la instalación.

Compruebe las piezas que falten o que estén dañadas. No instale el producto si faltan piezas o éstas están dañadas. Devuelva el producto a la tienda para un canjeo gratuito.

No modifique nunca la concepción ni la estructura de este toldo. No respetar estas instrucciones podría provocar heridas e incluso accidentes fatales.

Este toldo puede ser instalado por personal no profesional, a condición de que sigan correctamente las instrucciones.

Asegúrese de que la pared es suficientemente sólida y adaptada para la instalación de este toldo. Declinamos toda responsabilidad por los daños materiales derivados de una instalación en un soporte de pared no apta.

Cuidados



UTILIZACIÓN

No instale la barbacoa debajo del toldo y no encienda fuego en su proximidad.

No utilice el toldo en lugares sometidos a vibraciones o impulsos.

No utilice el toldo en lugares expuestos a altas temperaturas como paredes cercanas a hornos.

No utilice este toldo los días de lluvia o de viento.

Utilice este toldo solamente para el uso previsto.

Cierre el toldo los días de lluvia y de viento.

No realice ningún tipo de modificación a este toldo.

No abra el toldo durante una limpieza doméstica como limpieza de ventanas cercanas.

¡LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO!

Compruebe el toldo una vez cada 3 meses para asegurarse de que todas las fijaciones están firmes y de que el toldo no presenta daño alguno.

No use el toldo si necesita una reparación. No intente reparar el toldo usted mismo. Las reparaciones solamente deben ser realizadas por personal cualificado. Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del toldo al enrollarlo o desenrollarlo.

Cuidados







MANTENIMIENTO

Cierre siempre el toldo durante una tormenta (o lluvia intensa) y cuando no necesite usarlo.

Este producto necesita un mantenimiento constante. El cabrestante es la parte más sensible del producto, debe ser comprobado y lubricado con aceite cada tres meses.

No desmonte ni lave el tejido del toldo. Si requiere la sustitución recurra a expertos para recibir ayuda.

Compruebe con regularidad el conjunto de la instalación y las fijaciones, sobre todo al principio de cada estación del año para asegurarse del mantenimiento adecuado y del buen estado de las fijaciones.

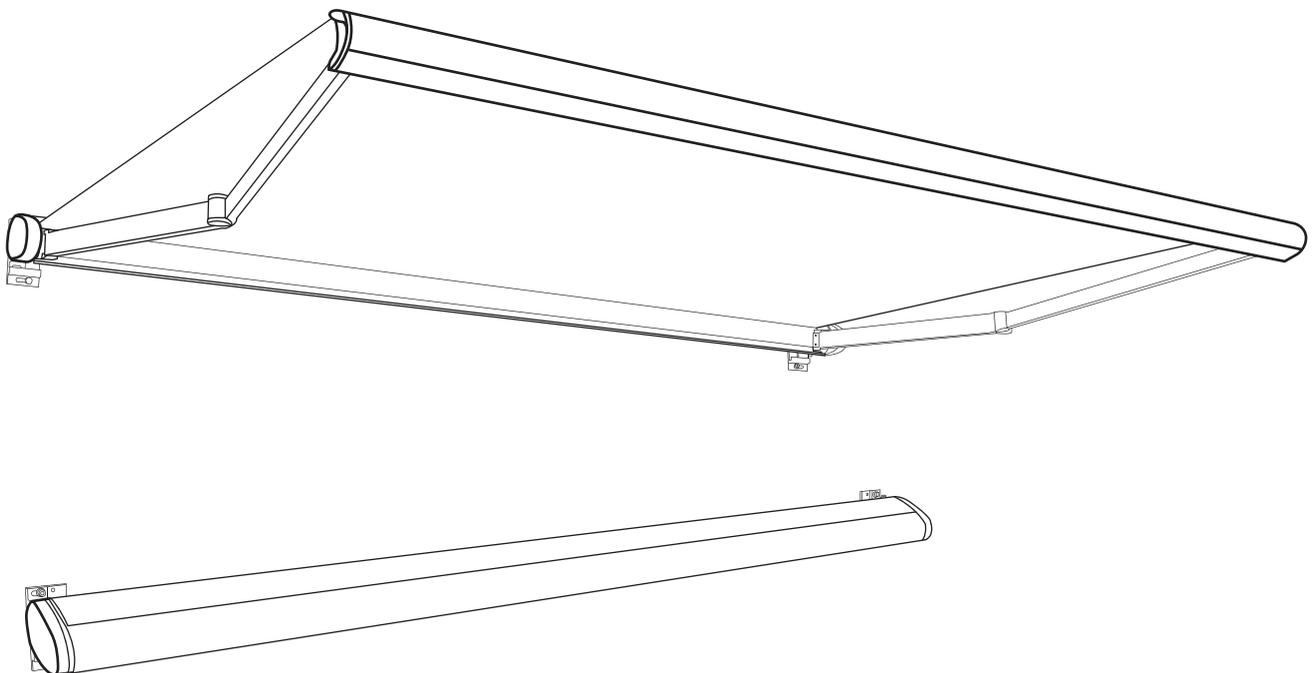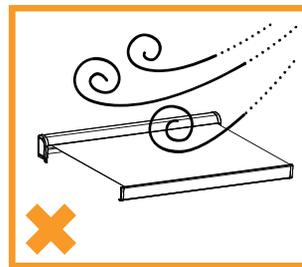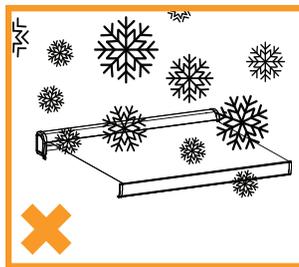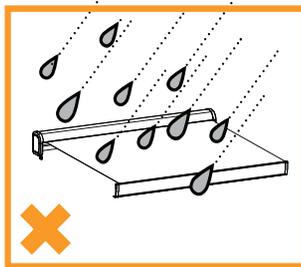



Para ayuda técnica consulta www.sun-stop.es
o deja tu consulta en info@sun-stop.es

Junio 2022